

Roof Shelter Brugervejledning

Tagkantbeskyttelse til skrå tage
med 10 til 50 graders hældning



Ifølge EU-direktiver er du forpligtet til at skabe en sikker arbejdsplads, for eksempel med tagkantbeskyttelse på skrå tage. Roof Shelter er et kollektivt sikkerhedssystem til afskærmning af et arbejdsområde på endefacader. Roof Shelter er et certificeret system, der opfylder de nyeste og strengeste krav i henhold til standarden EN-13374-2013.



SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Før monterings- og demonteringsarbejde påbegyndes, skal du først læse nedenstående sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt og følge alle anvisninger nøje. Hvis Roof Shelter ikke monteres korrekt, kan det føre til farlige situationer, der kan føre til ulykker og skader. AH Roof Safety Systems kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller følgeskader af personlig, materiel eller finansiell karakter.


- Tagkantbeskyttelsen skal monteres af mindst to personer. Disse personer skal være fortrolige med produktet, kompetente samt i god fysisk og mental tilstand.
- Brug arbejdshandsker, sikkerhedssko, hjelm og faldsikring.
- Kontroller først, at alle komponenter er til stede og i god stand. Beskadigede og/eller forkerte komponenter må ikke anvendes!
- Kun tagkantbeskyttelse må kun monteres på et skrånende tag og på et tilstrækkelig stærkt underlag, der kan understøtte den fulde vægt af det samlede system.
- Afspær arbejdsområdet fra alle forbipasserende og trafik.

- Så snart den lokalt målte vindstyrke er højere end Beaufort 6, skal monteringsarbejdet standses.
- Der må aldrig gøres noget for at bringe tagkantbeskyttelsens styrke og stabilitet i fare. Brug ikke mekanisk løfteudstyr eller personlig faldsikring på eller fastgjort til tagkantbeskyttelsen.
- Brugte og slidte dele skal altid udskiftes med det samme. Kontakt producenten eller leverandøren om dette.


1. Roof Shelter består af følgende elementer:

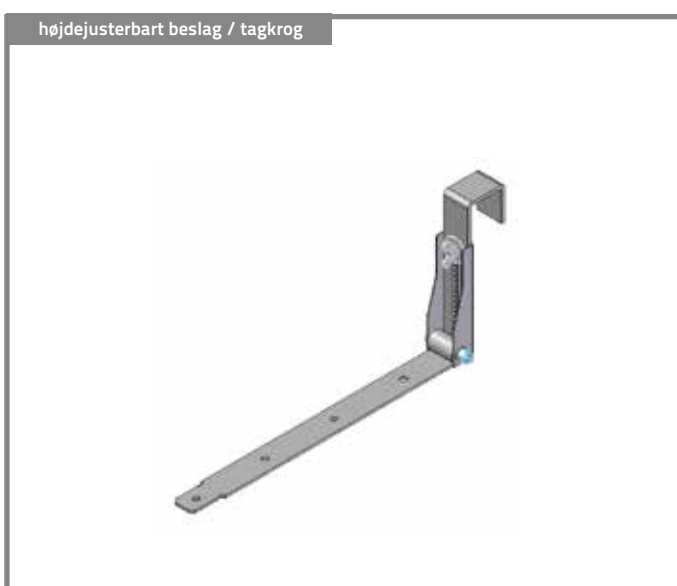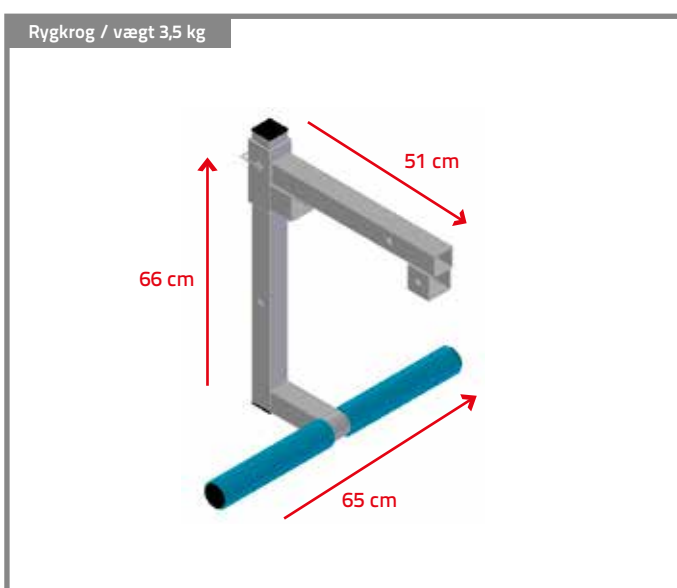


2 meters afskærmning / vægt 12,4 kg

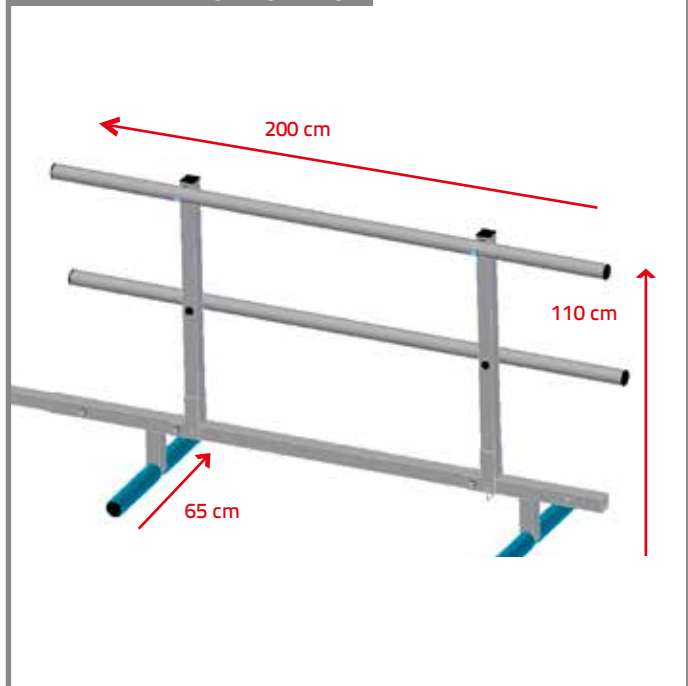


2 meters fodliste / vægt 3,5

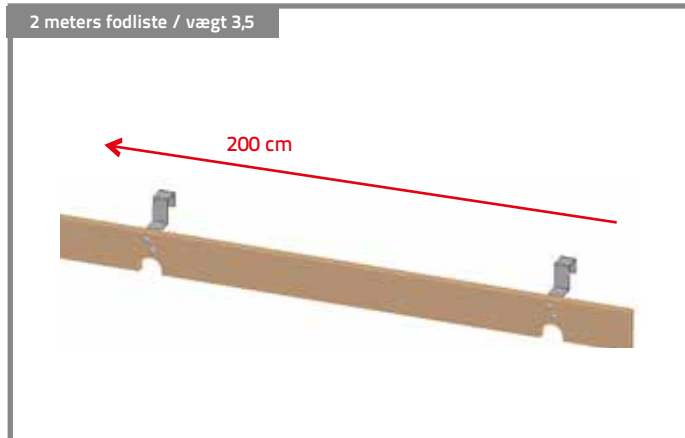

3 meters fodliste / vægt 5,2 kg

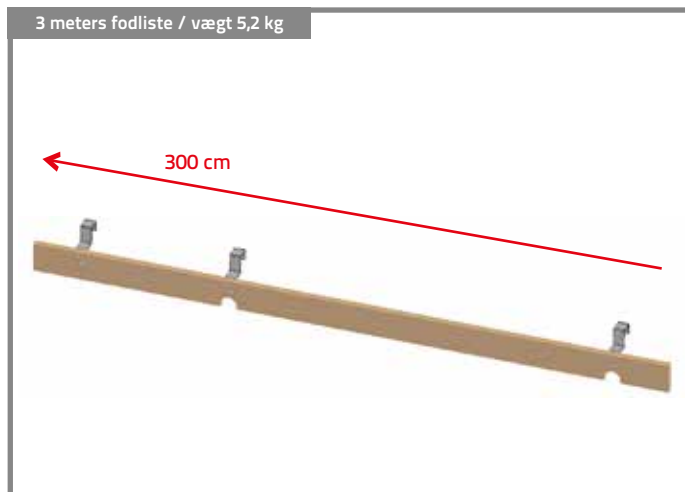

3 meters afskærmning / vægt 16,6 kg

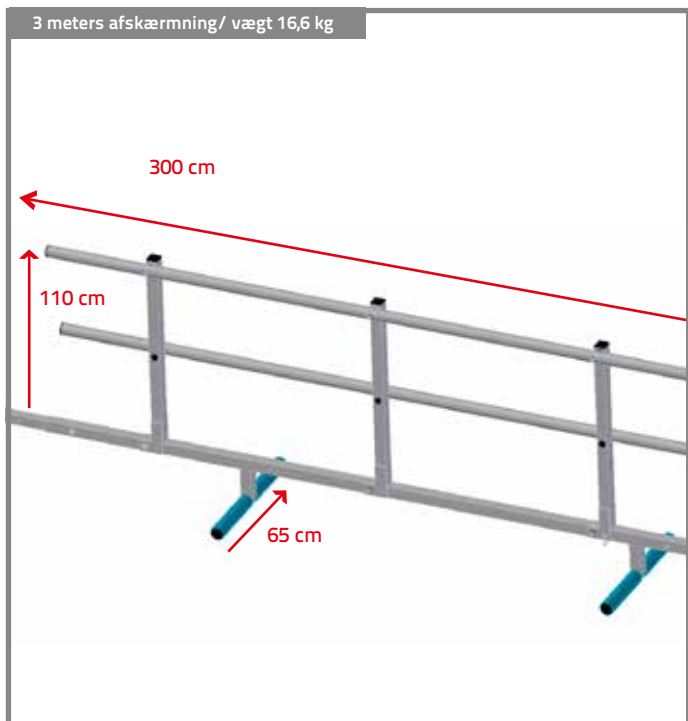


Låsestift




VÆR FORSIGTIG UNDER MONTERINGEN!

Støttebenene skal placeres korrekt på taget.

Korrekt montering! Støttebenene er monteret korrekt på taget.

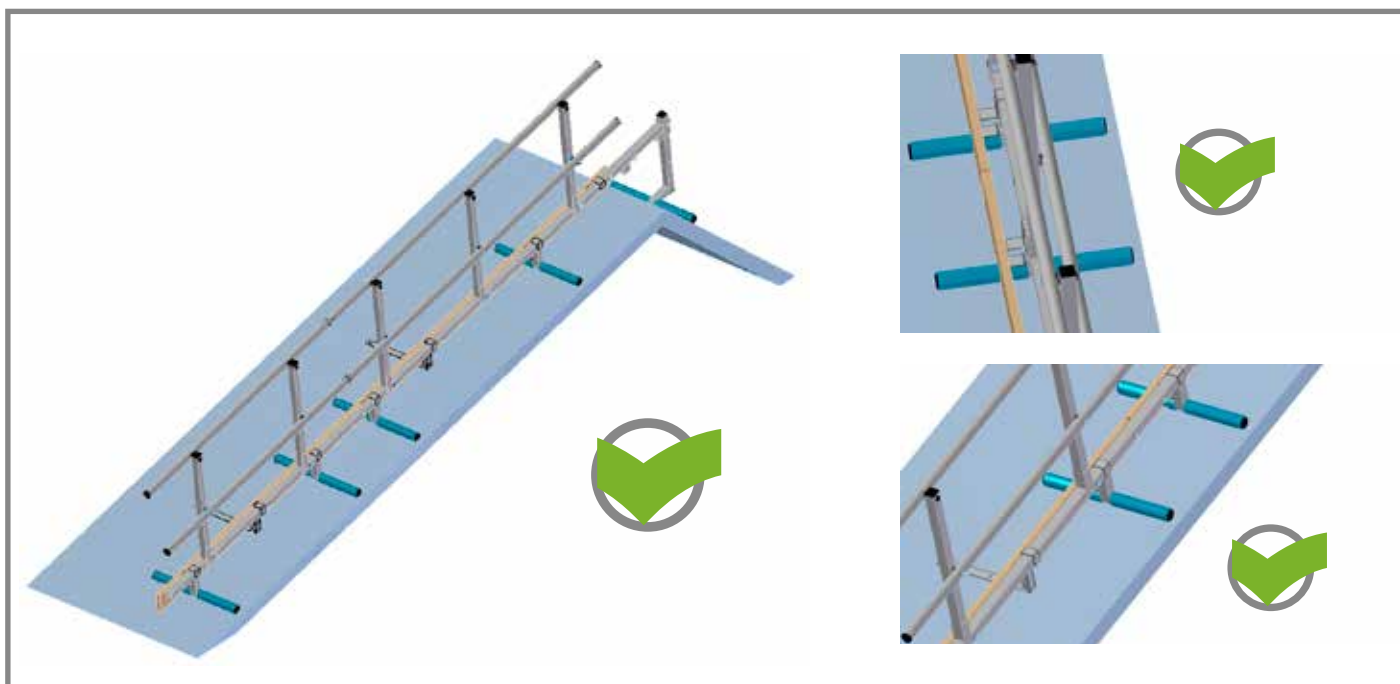


Forkert montering! Støttebenene er ikke monteret korrekt på taget.

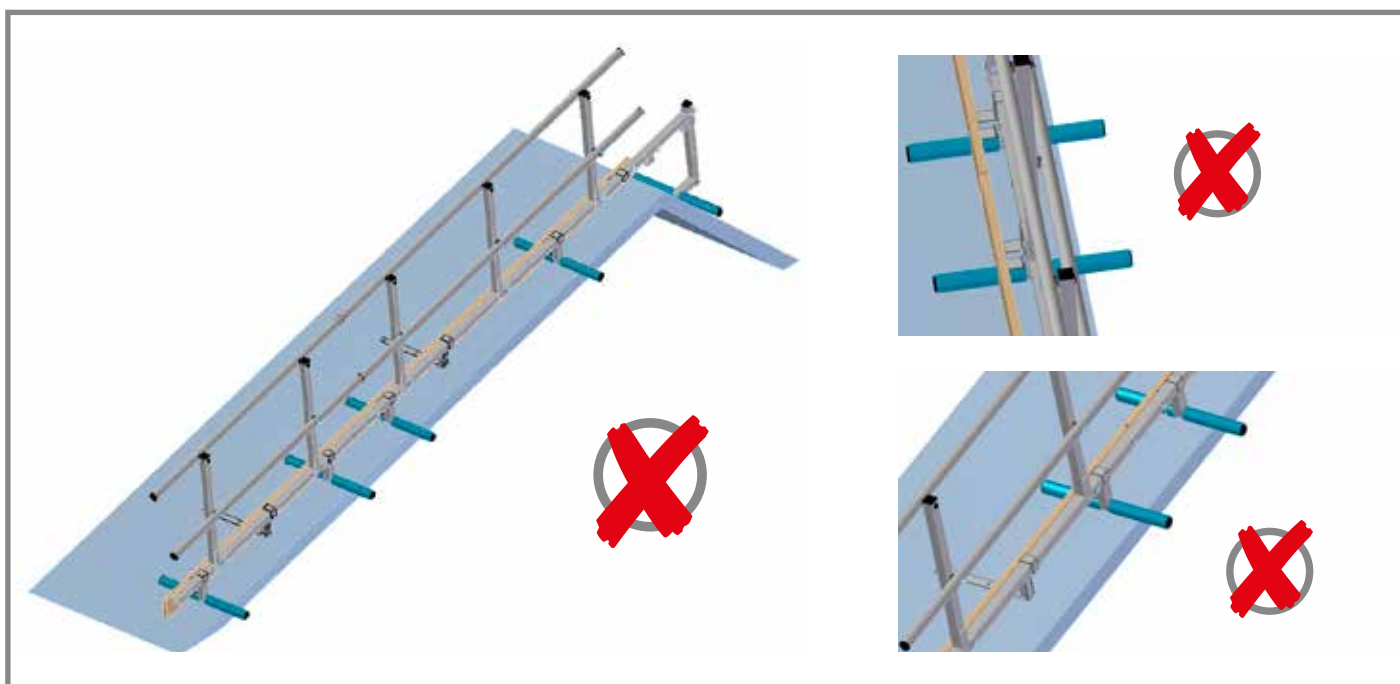


MONTERING AF ROOF SHELTER


A Forbind rygkrogen til afskærmningen, fastgør den (figur 1.1) og hæng det over tagryggen.

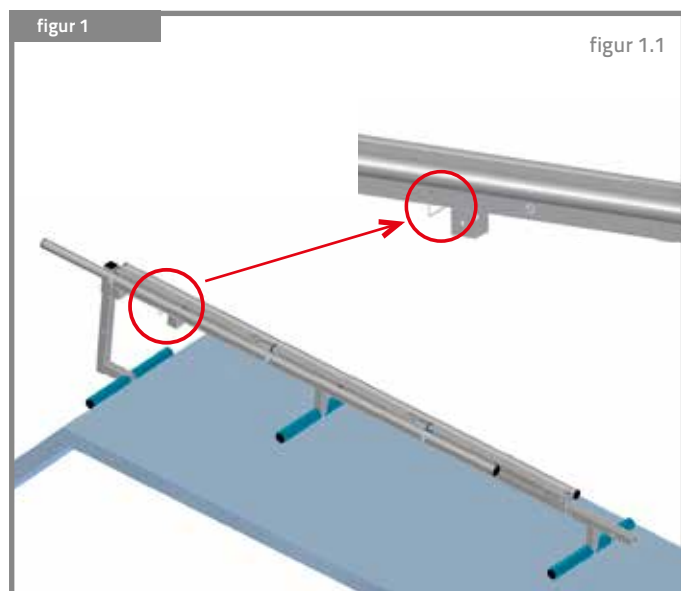


B Træk derefter afskærmningen tilbage og fastgør den. Se figur 2.1.

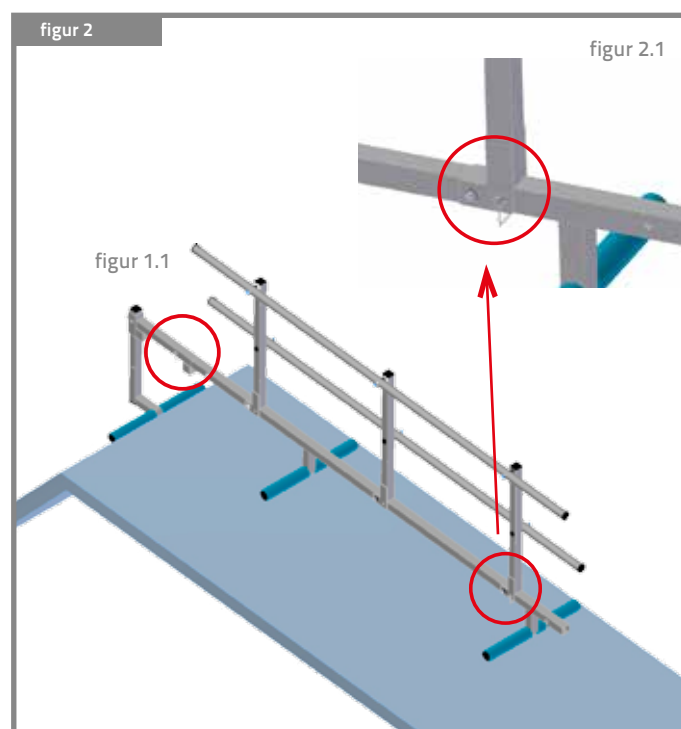


C Fastgør tagbeslaget og skru det sikkert på plads med 4 trægevindbolte til et sundt underlag (for eksempel en tagås). Ret beslaget ind mod arbejdsområdet.

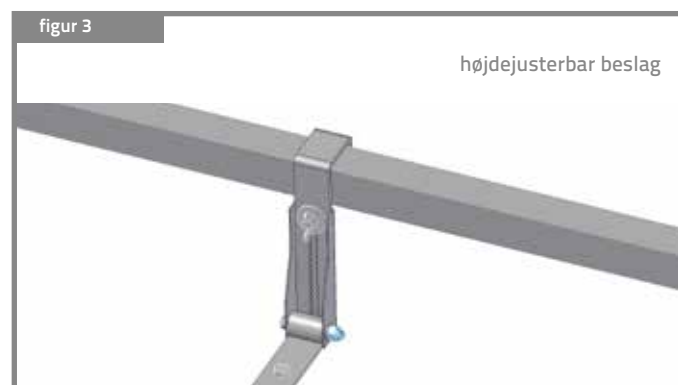

D Den næste afskærmningssektion kan nu forbindes og sikres, se figur 4, 4.1 og 4.2 for fastgørelse. Gentag derefter trin C for fastgørelse af tagbeslaget.

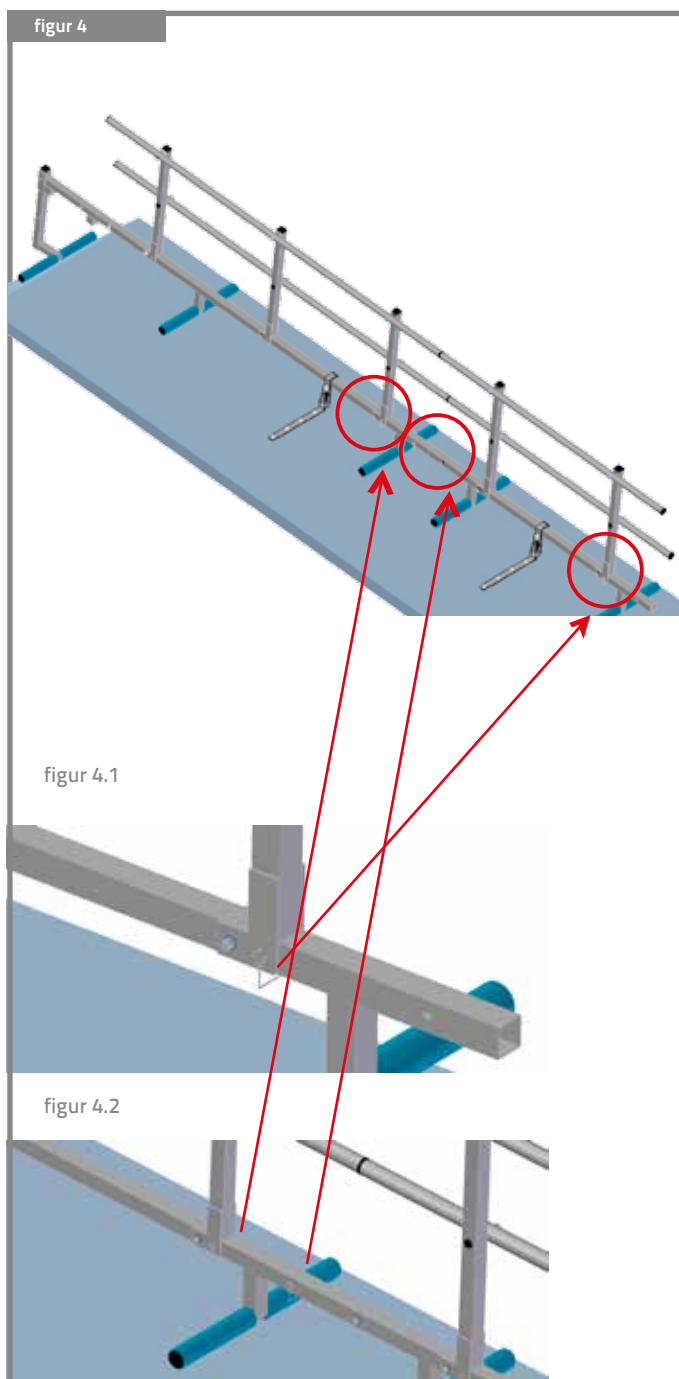

E Fodlister kan derefter monteres til bundskinnen. Disse bukes på røret med de cirkulære åbninger omkring støttebenene. Se figur 5.1. Anbring fodlisterne på siden af arbejdsområdet.

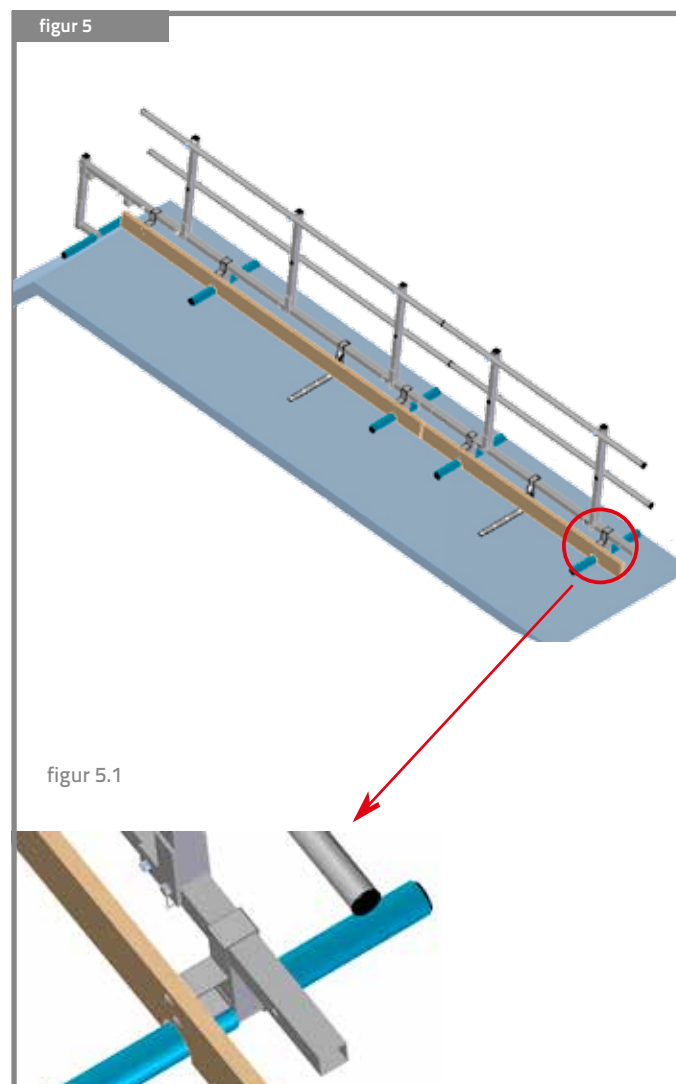

Systemet kan monteres på denne måde i alle størrelser.

DEMONTERING AF ROOF SHELTER

Demontering udføres i omvendt rækkefølge af monteringen.